


注) \*1の止めネジは、下側に送信機が無い場合に使用する。  
 \*2の止めネジは、下側の送信機と共締めする時に使用する。

材料：アルミ板 t = 1.0 mm

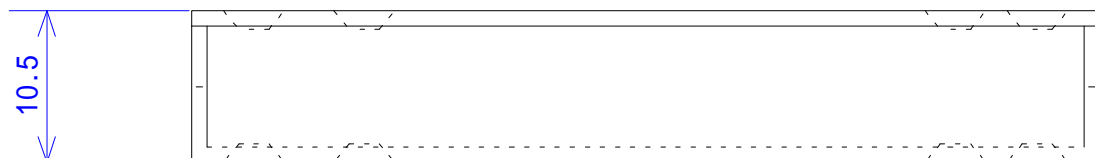

## 140MHz FM受信機ケース(案)

01.03.24 (株)西無線研究所